


// MONTAGEANLEITUNG

Lagerschalen mit Schmiernippel 3-Punkt

1 Komplettsatz (Art.Nr.:10039398)


1 Mittellagersatz (Art.Nr.:10039397)

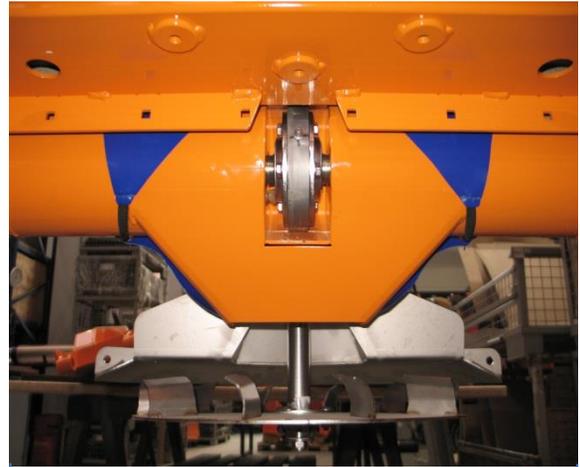

Sicht von 3-Punkt-Aufnahme:
Schürze und antriebsseitige Lager (siehe nächste Seite) demontieren um Mittellager zu wechseln.



Artikelnummern Einzelteile:

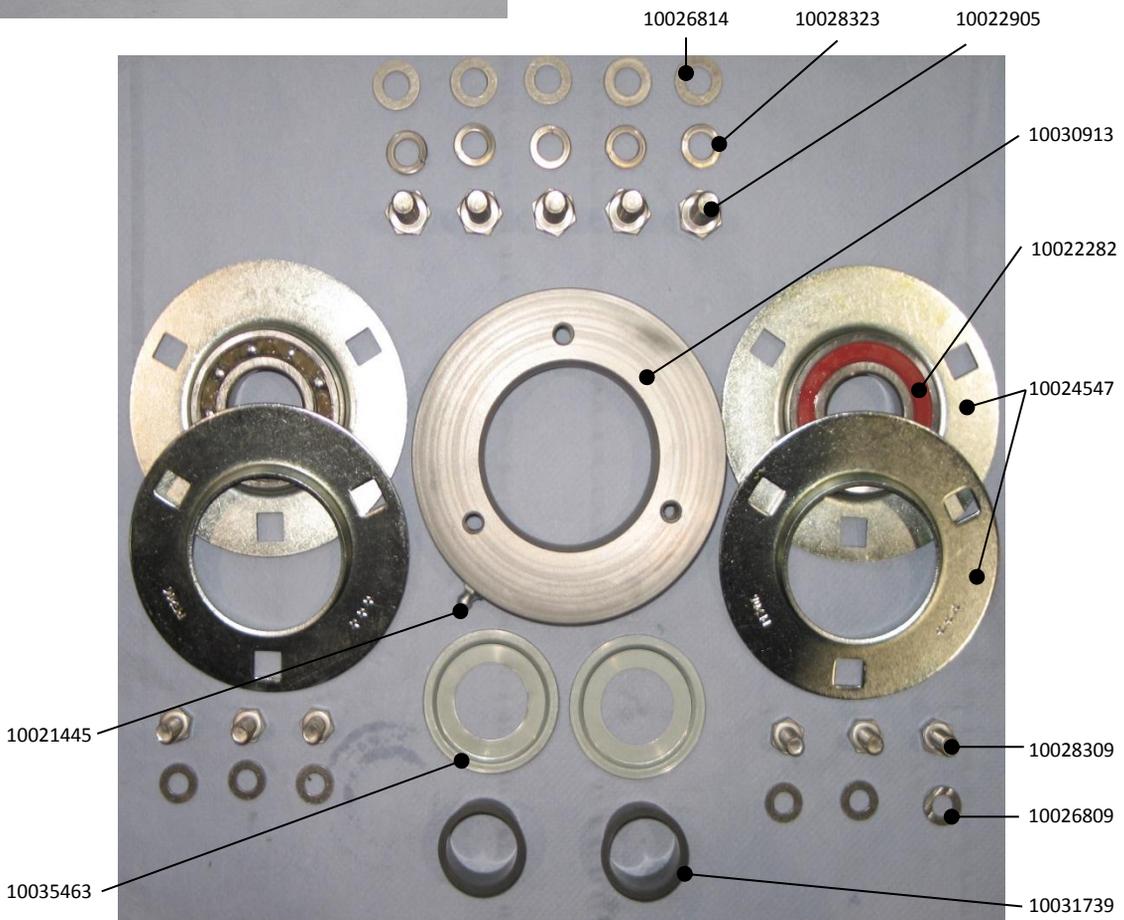

Art.-Nr.: 10039396

Datum: 14.11.2016 Version: 1.1 Sprache: DE

// MONTAGEANLEITUNG


1 Satz (Art.-Nr. : 10039046; beinhaltet Material für beide Antriebsseiten)

Bitte folgende Artikel mitbestellen falls kein Mittellager zusätzlich bestellt wird:

- 2x 10021907 (Tellerfeder)
- 2x 10028601 (Messingscheibe)
- 4x 10028609 (Passscheibe)




Seitliche Blechdeckel, Kette und Kettenrad demontieren um antriebsseitige Lager zu Wechsln.

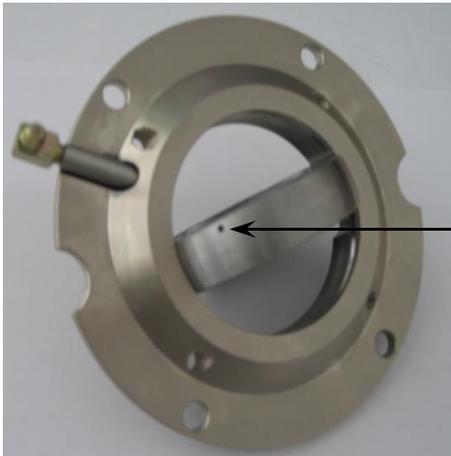

Die Bohrungen im Lager müssen zur Außenseite der Lagerschale (zur Nut) hin gerichtet sein.

Artikelnummern Einzelteile:

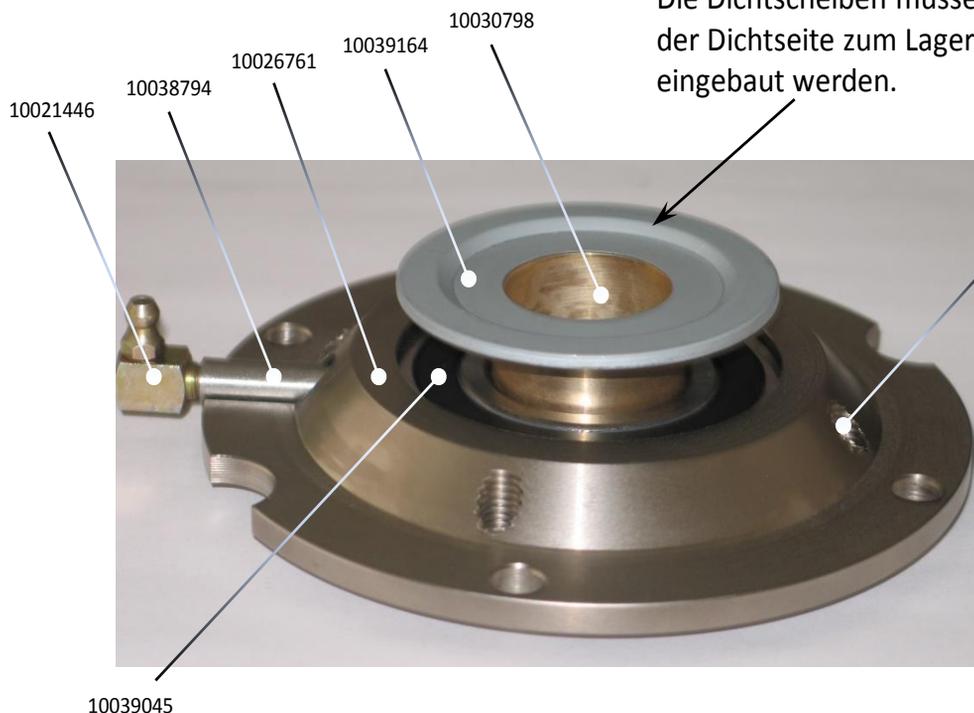

Die Dichtscheiben müssen mit der Dichtseite zum Lager eingebaut werden.

10028685
Bei 3 Pkt. Streuer
M8x30 Gewindestifte verbauen

Abschmierintervall: monatlich - Wälzlagerfett