


# kugelmann\*

## AMM Komet

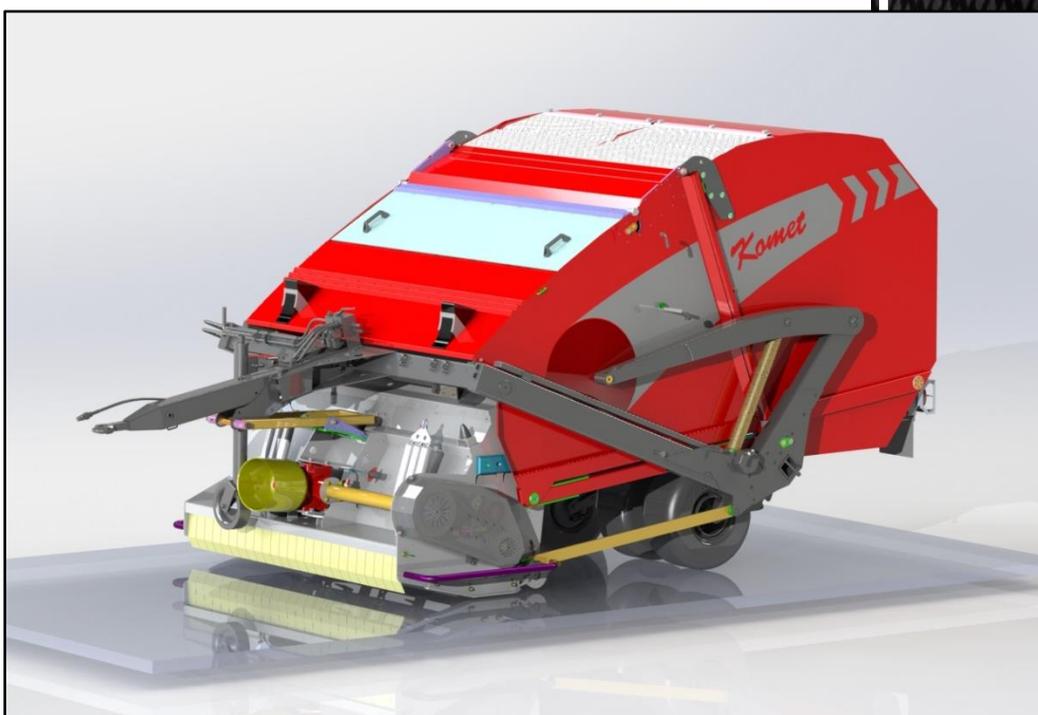

## Einbau Mähaggregat

**Kugelmann  
Maschinenbau e.K.**  
Gewerbepark 1-5  
87675 Rettenbach  
a.A., Germany  
Fon +49 (0) 8860/9190-0  
Fax +49 (0) 8860/9190-19  
[www.kugelmann.com](http://www.kugelmann.com)

1.



2.

Hebeschwinge nach vorne klappen.

Maschine mit geeignetem Hebemittel anheben und Stützrad abnehmen.



3.



4.

Maschine soweit einfädeln, bis die Unterlenkerschwinge eingehängt und mit den Schrauben befestigt werden können.



5.

Hebeschwingen zurückklappen



6.


Hebeschwinge mit Steckbolzen am Mähaggregat einhängen und mit Klappsplint sichern.



7.  
Maschine ablassen.



8.  
Aushebekette an der  
Aushebeschwinge in der  
oberen Bohrung mit  
Klappsplint befestigen.

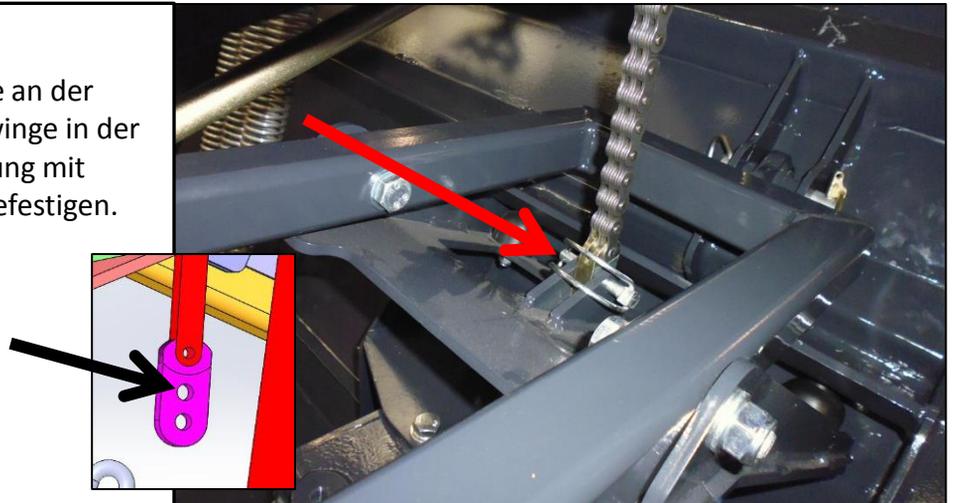

9.  
Stützrad anbringen.



10.

Aggregat anheben und Federn einhängen.



11.

Behälter komplett öffnen.

**!! Absperrhahn am Hydraulikblock schließen!!**



12.

Entladeblechaufsatz



13.

Entladeblechaufsatz einsetzen .



14.

Falls Bohrungen  $\varnothing 9\text{mm}$  im Entladeblech noch nicht vorhanden sind, diese abbohren.




15.

Mit Schlossschrauben M8x25 und Flügelmutter festschrauben.





16.

Absperrhahn am Hydraulikblock öffnen und Behälter schließen.

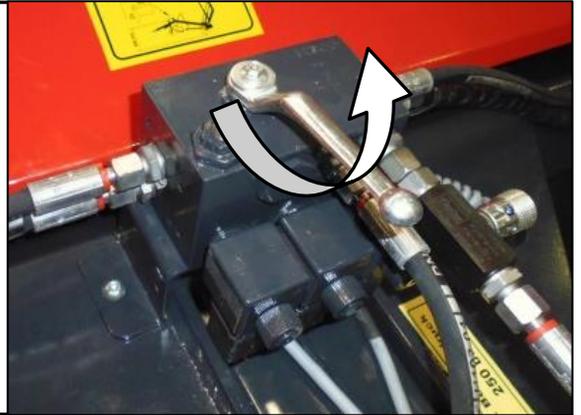

Mähaggregat nur mit neuem Stützrad betreiben!

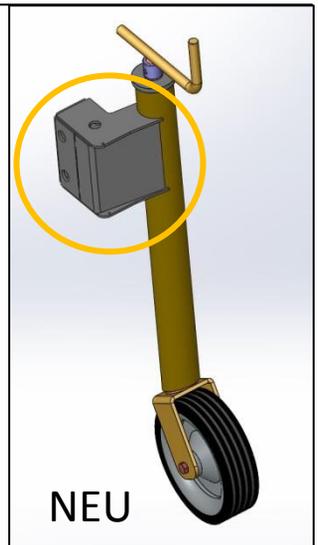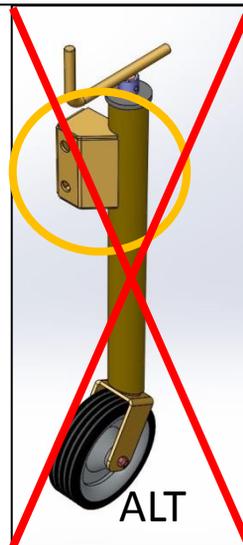

Falls der Gummilappen beim Absenken der Hochentleerung auf die Innenseite fällt und den Förderschacht verengt, ist die Aufhängung um 50mm nach vorne zu setzen.

